

Por que	Para reduzir a possibilidade de incêndios no grill	
Tempo necessário	10 minutos para preparar	20 minutos para concluir
Hora do dia	Durante períodos de pouco movimento	Para restaurantes que ficam abertos 24 horas ao dia: durante períodos de pouco movimento
Ícones que indicam riscos	 Produtos químicos  Eletricidade  Líquidos quentes/vapor  Superfícies quentes  Manuseio  Peças moventes  Objetos/superfícies pontudos  Pisos escorregadios	

Ferramentas e materiais



Escova para pisos



Esfregão



Balde com solução SolidSense All Purpose Super Concentrate (APSC)



Balde com toalhas limpas e sanitizadas



Balde com toalhas sujas




Balde com solução SolidSense FloorCare A ou B



Balde de esfregão




Torcedor do esfregão




Espátula



Sacos para lixo



Toalhas e panos limpos, umedecidos com sanitizador



Toalhas de papel limpas e secas



Esfregão para limpeza de grill KAY



Porta-esfregão para limpeza de grill KAY

Procedimento

- Desligue o grill e o disjuntor.** Desligue todas as chaves de alimentação de energia do grill. Desligue o disjuntor para o grill.

No caso de grills a gás somente:

Feche válvula do gás.
Desconecte a mangueira de gás do grill.

★ Dica


Limpe um grill de cada vez e assim poderá continuar cozinhando naqueles que não estão sendo limpos. Aguarde até que o primeiro grill retorne à temperatura de cozimento devida antes de iniciar a limpeza do segundo grill.



- Desconecte os cabos de energia.**


⚠ Alerta sobre os equipamentos

Não desconecte o cabo de energia puxando-o da tomada. Prenda o corpo do plugue e retire-o da tomada.

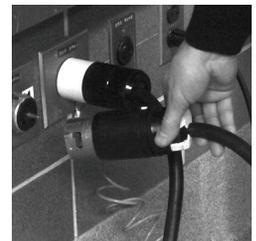

- Inspeccione os isolantes e juntas do platen (chapa superior).**

Inspeccione todos os isolantes e as juntas da chapa superior para se certificar de que estejam em boas condições e para evitar o acúmulo de gordura.

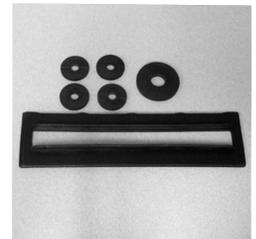

continuado ▶

Limpe a área atrás do grill (continuação)

4 Remova e limpe os filtros do grill.

Retire os filtros do grill do exaustor. Leve-os ao tanque de três compartimentos e mergulhe em um solução quente de SolidSense APSC.



Produtos químicos
SolidSense APSC

5 Retire o organizador de ferramentas do grill.

Retire o organizador de ferramentas do grill da área do exaustor.



Superfícies quentes

A espátula e o porta-esfregão podem estar quentes.

6 Esvazie o recipiente para gordura do exaustor.

Retire o recipiente para gordura localizado abaixo dos filtros do grill. Esvazie toda a graxa que estiver no recipiente e despeje no coletor de gordura.

7 Limpe os coletores de gordura.

Retire os coletores de gordura do grill. Esvazie toda a gordura dos coletores e despeje no carrinho de remoção de óleo. Leve os coletores de gordura ao tanque de três compartimentos e mergulhe-os em uma solução quente de SolidSense APSC.

8 Remova as travas do grill.

9 Abaixe as chapas superiores.


Abaixe as chapas superiores até ficarem afastadas do conjunto de exaustores.



10 Afaste o grill da parede corta-fogo.

Alerta sobre os equipamentos

Evite passar o grill por cima de seu cabo de alimentação.

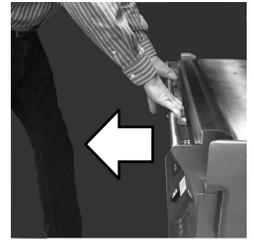

11 Cubra as tomadas elétricas no piso.

Cubra todas as tomadas elétricas do piso na área do grill com uma sacola plástica para lixo. Isso evitará a penetração de água ou sujeira na tomada durante a limpeza.



Eletricidade

Água ou sujeira na tomada poderia causar curto-circuito ou choque elétrico.

12 Limpe a parte posterior da chapa superior.

Usando uma toalha sanitizada e limpa e uma solução quente de SolidSense APCS, limpe bem a parte posterior da chapa superior. Seque a área usando uma toalha.



continuado ►

Alerta sobre os equipamentos

Não danifique a junta do braço/parte posterior da chapa.

Limpe a área atrás do grill (continuação)

13 Raspe a área atrás do grill.

Use uma espátula para raspar toda gordura mole e carbono sólido da área atrás do grill. Limpe as áreas abaixo nesta sequência: partes acessíveis da chaminé, parte posterior do exaustor, desviador de gordura, área reentrante do filtro do grill, canaleta de captação, parede corta-fogo e paredes laterais e a área atrás do grill.



Alerta sobre os equipamentos

Não danifique o elo de fusível de proteção contra incêndio na área central inferior da chaminé. Caso esteja danificado, o sistema de extinção de incêndio será ativado.

14 Limpe os resíduos.

Use uma toalha limpa e umedecida com sanitizante para limpar todos os resíduos da área atrás do grill. Remova todos os resíduos que tenham caído no piso.



15 Limpe a área atrás do grill.

Use uma escova de náilon para panelas, a escova para pisos e uma solução quente de SolidSense APSC, para limpar as mesmas áreas relacionadas na etapa 14 e no piso ao redor do grill.



16 Limpe e seque todas as áreas.

Limpe a área atrás do grill com toalhas limpas, umedecidas com sanitizador. Seque com toalhas de papel limpas.




17 Peça ao gerente para que inspecione.

Peça ao gerente para inspecionar as áreas limpas e aprovar a limpeza. Limpe mais, se necessário.



18 Lave as pernas e as rodas do grill.

Use uma escova de náilon para panelas e uma solução quente de SolidSense APSC para esfregar essas partes. Seque com toalhas de papel limpas.

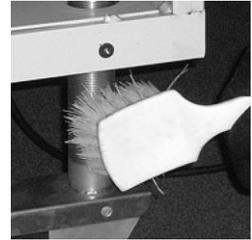

19 Esfregue a área do piso ao redor do grill.

Use um esfregão e uma solução quente de **SolidSense FloorCare** para limpar a área do piso em redor do grill.



Pisos escorregadios

20 Deixe as superfícies secarem.

Aguarde que todas as superfícies do grill, paredes e piso sequem.



21 Coloque os sacos de lixo fora.

Remova e jogue fora todos os sacos de lixo com os quais cobriu as tomadas elétricas no piso.

Alerta sobre os equipamentos

Verifique as tomadas para certificar-se de que estejam secas e sem sujeira.

22 Recoloque os filtros do grill.

Reinstale os filtros do grill no exaustor. Certifique-se de que os filtros estão totalmente secos antes de reinstalá-los.



continuado ▶

Limpe a área atrás do grill (continuação)

- 23** Reconecte a fonte de alimentação e ligue o disjuntor.



- 24** Empurre o grill de volta à sua posição.
Mantenha as chapas superiores abaixadas e empurre o grill de volta à sua posição rente à parede corta-fogo.



Alerta sobre os equipamentos

Afasto o cabo de energia do grill para que o grill não passe por cima dele quando estiver sendo colocado de volta.

- 25** **Acione as travas do grill.**
Instale as travas do grill de acordo com a utilização da loja.



- 26** Reinstale as peças restantes do grill.

